

NÁVOD NA MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ


TAŠKOVÝCH KRYTIN A TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ KAZBET GROUP s.r.o.



Je třeba správně uložit a připevnit materiál při transportu, aby nedošlo k deformaci nebo mechanickému poškození tabulí. Plechové tabule nepřevázejte s převisem.




Vykládku proveďte odpovídajícím manipulačním, nebo zvedacím zařízením nebo při ruční vykládce odpovídajícím počtem osob tak, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy, k ohnutí bočních hran a k nadměrnému průhybu plechů. Nadměrný průhyb plechů způsobuje později problémy s jejich správným slícováním při montáži (natažení v zámcích) a na reklamace takové vady nebude brán zřetel.

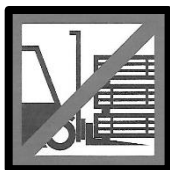

Nemanipulujte s více paletami, balíky plechů současně.



Pokud s plechy manipulujete pomocí zvedacího zařízení, dbejte vždy na správné uchycení.

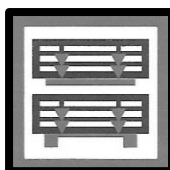

Dobu skladování omezte na minimum. Materiál skladujete v prostoru k tomu vymezeném. Při možnosti vzniku kondenzátu, je potřeba zajistit volnou cirkulaci vzduchu.

Neukládejte palety na sebe.



Je třeba dbát aby plechy byly uloženy s mírným spádem cca 3o, zkondenzovaná voda musí samovolně vytékat. Lakované plechy jsou z výroby opatřeny ochrannou fólií, která je určena výhradně k ochraně povrchu plechů před mechanickým poškozením.



Plechý skladujte pod plachtou nebo přístřeškem, aby byly ochráněny proti působení vlhkosti, srážkám a teplotním změnám.



Zamezte, aby na skladovaný materiál svítilo přímé slunce. Odstín vrchního plechu mohl být přímým sluncem ovlivněn a při vysokých teplotách může dojít ke spojení „přípečení“ ochranné folie k povrchu plechu.



K dělení plechů používejte mechanické nůžky, elektrické nůžky, nebo elektrickou prostřihávačku. Použití úhlové brusky je zakázáno!

- Dbejte na to, aby se výrobky nedostaly do styku s agresivními látkami.
- Po ukončení montáže bezpodmínečně očistěte povrch plechů od pilin, třísek a jiných nečistot.
- Jakékoliv dodatečné ohyby plechu provádějte pouze při teplotě plechu i okolního prostředí nad 5°C.
- Všechny řezné hrany, poškrábaná místa a jiná poškození povrchu, k nimž dojde při montáži ošetřete do 48 hodin správkovou barvou dle pokynů uvedených na obale.
- Pro spojování a kotvení používejte pouze doporučený spojovací a kotevní materiál.

Údržba: roční odborně prováděné čištění

Za poškození materiálu způsobené špatnou manipulací a neodbornou montáží firma KAZBET GROUP s.r.o. nezodpovídá.